Sedumcassettes zelf aanleggen

Met deze instructie leg je jouw sedumcassettes stap voor stap zelf aan.
De opbouw is eenvoudig en bestaat uit twee lagen.
Volg de zes stappen voor een goede aanleg en een gezonde start van je sedumdak.






Aanleginstructie 'Cassette pakket'

Een sedumdak met cassettes heeft een eenvoudige tweelaags opbouw:

- **sedumcassettes** – kant-en-klaar begroeide elementen;
- **beschermdoek** – beschermt de onderliggende dakbedekking.

1. Dak vrijmaken

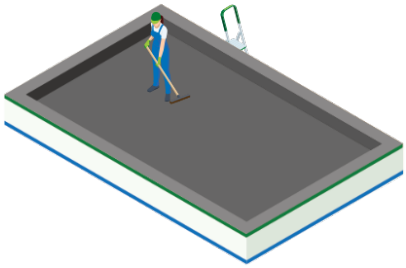


Ligt er grind op je dak? Verwijder dit dan eerst en voorkom dat je de onderliggende dakbedekking beschadigt.Een deel van het grind kun je hergebruiken voor de grindrand om het sedum.

Maak het dak daarna goed schoon met een bezem en verwijder al het vuil.

Extra bescherming: Leg bij ouder bitumen eerst wortelwerende folie. Bij EPDM kun je optioneel beschermdoek leggen tegen scherpe drukpunten.


2. Beschermdoek leggen

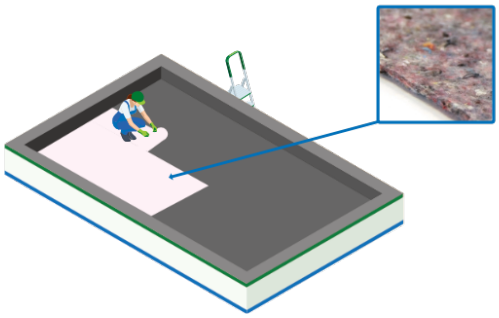

Leg het beschermdoek over het hele dak, tot aan de dakranden. Het doek beschermt de onderliggende dakbedekking.

Knip het doek op maat met een scherpe schaar. Gebruik je een stanleymes? Leg dan een plank onder het doek om te voorkomen dat je in de dakbedekking snijdt.

3. Cassettes plaatsen

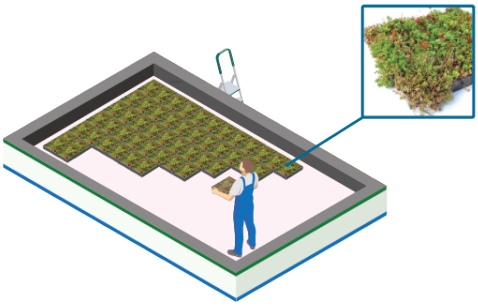


Begin in een hoek van het dak en houd 10 tot 20 cm afstand van de dakrand voor de grindrand.

Leg de cassettes rij voor rij en klik ze goed in elkaar. De cassettes passen op één manier in elkaar. Controleer daarom steeds of de aansluitingen goed in elkaar vallen.

Houd de eerder vrijgelaten ruimte voor de grindrand vrij.

SEDUMDAK GEMAK
Dé webshop voor doe-het-zelf vergroeners

4. Cassettes zagen

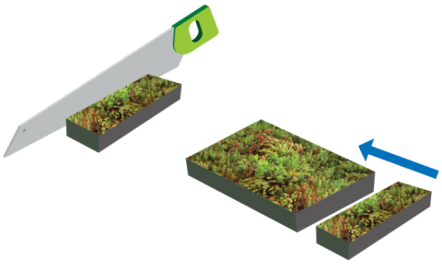


Past er aan het einde van een rij geen volledige cassette meer? Zaag de cassette dan op maat met een handzaag. Doe dit op een stabiele ondergrond, bijvoorbeeld een werkbank.

Plaats de afgezaagde cassette met de gezaagde zijde naar binnen. Zo blijven substraat en vegetatie goed in de cassette.

Tip: Zaag cassettes steeds aan dezelfde zijde, zodat je ze onderling kunt blijven koppelen.


5. Grindrand aanbrengen

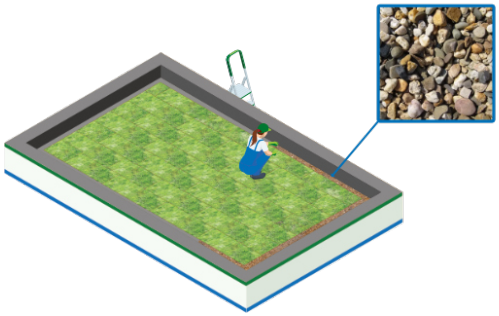

Breng langs de dakranden een grindrand aan van bont riviergrind of grijs basaltsplit. Beide zijn geschikt en de keuze is vooral afhankelijk van de gewenste uitstraling.

De grindrand houdt de vegetatie vrij van de dakrand en zorgt voor een goede afwatering. Bij hevige regen kan overtollig water hierdoor gemakkelijk richting de hemelwaterafvoer stromen.

6. Direct water geven

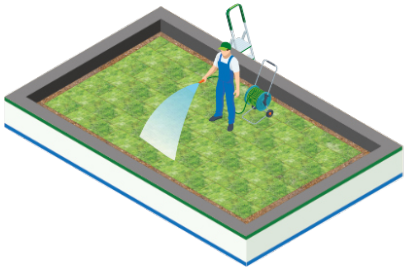

Geef het dak direct na de aanleg ruim water.

Blijf water geven totdat het water via de regenwaterafvoer wegloopt. Dan weet je dat het dak voldoende water heeft gekregen.

Leg je het dak aan tijdens een droge periode? Geef het dan de eerste tijd regelmatig extra water.

Sedumdakgemak gebruikt duurzaam PaperWise-papier, CO2 neutraal, gemaakt van 100% landbouwafval en volledig composteerbaar.