

## Sedumdak zelf aanleggen

Een sedumdak zelf aanleggen is eenvoudiger dan je misschien denkt. Met de juiste voorbereidingen en instructies kan vrijwel iedereen aan de slag. Sedumdakgemak maakt het extra gemakkelijk door vooraf duidelijke handleidingen te verstrekken, zodat je precies weet wat je moet doen nog voordat het materiaal aankomt.




### Aanleginstructie 'Cassette pakket'

Het 'Cassette pakket' heeft een tweelaagsopbouw:

- toplaag - cassettes
- onderlaag - beschermdoek

De onderstaande stappen zijn voor de aanleg van toepassing.

#### 1. Dak vrijmaken

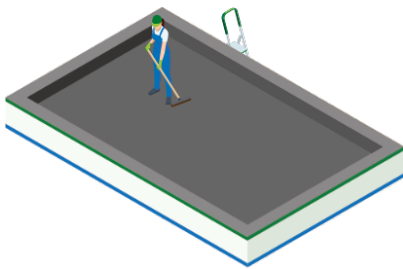


Wanneer je een grindlaag op je dak hebt liggen verwijder deze dan eerst en zorg ervoor dat je de onderliggende dakbedekking niet beschadigt.

Een deel van het grind kun je hergebruiken voor de grindrand om het sedum.

Zorg hierna dat je je dak goed schoonmaakt met een bezem en verwijder al het vuil.

#### 2. Beschermdoek leggen

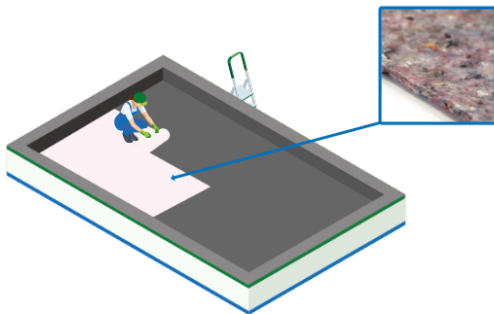


Leg het beschermdoek uit over het dak, zorg dat het tot aan de randen komt voor volledige dekking en bescherming.

Knip het doek op maat met een scherpe schaar.

Gebruik je een stanleymes, let dan goed op dat je niet in de dakbedekking snijdt. Leg eventueel een plank onder het doek om schade te voorkomen.

#### 3. Cassettes plaatsen

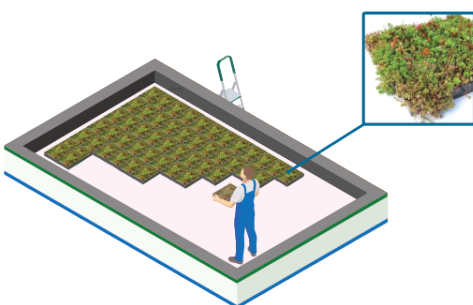


Begin met het plaatsen van de sedumcassettes in een willekeurige hoek van het dak houd 10 tot 20 cm afstand tot de dakrand voor de grindstrook.

De cassettes zijn zo ontworpen dat ze eenvoudig in elkaar passen. Ongeacht welke kant je eerst neerlegt, kun je de volgende cassette er steeds logisch in schuiven.

De sedumcassettes passen slechts op één manier in elkaar, dus zorg ervoor dat je ze correct koppelt.



## 4. Cassettes zagen

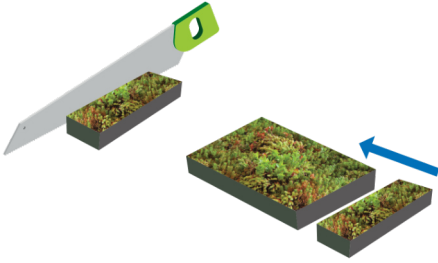


Voor plekken waar geen volledige sedumcassettes meer passen, kun je ze eenvoudig op maat zagen met een handzaag. Doe dit op een stabiele ondergrond, zoals een werkbank.

Plaats de afgezaagde cassette met het gezaagde deel naar binnen tegen de laatste rij aan. Zo voorkom je dat substraat en sedum wegspoelen door regenwater.

Tip: zaag meerdere cassettes op dezelfde manier, zodat je ze nog steeds in elkaar kunt klikken om een rij te vormen.

## 5. Grindrand aanbrengen

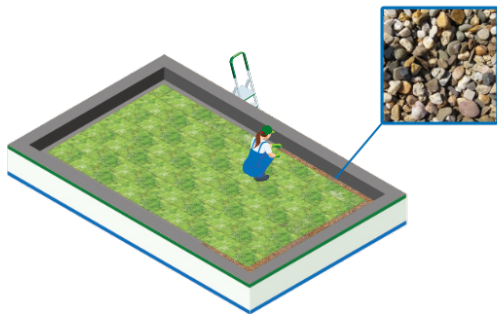


Grind wordt geplaatst tussen het sedum en de dakranden om te voorkomen dat de sedumplantjes de randen ingroeien en om te verhinderen dat water via capillaire werking direct in contact komt met de dakrand.

Daarnaast zorgt het grind voor een betere afwatering langs de dakrand, waardoor water bij hevige regenval sneller en efficiënter kan wegstromen.

Kies voor olivijn grind wanneer je ook actief CO<sub>2</sub> uit de lucht wilt halen.

## 6. Direct water geven

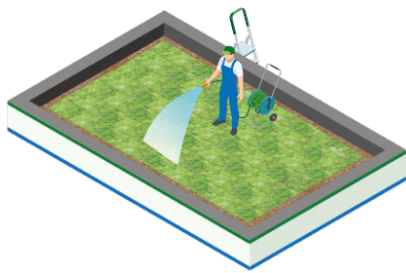

Het is erg belangrijk om je groendak direct na de installatie goed te bewateren.

Je weet dat het dak voldoende water heeft gekregen zodra het begint weg te stromen via de regenwaterafvoer.

Begin met sproeien zo ver mogelijk van deze afvoer vandaan om het hele dak gelijkmatig te bevochtigen.

