


Aanleginstructie 'Sedumpakket met kruiden'

Het 'Sedumpakket met 60% kruiden' heeft een vierlaagsopbouw:

- toplaag - sedum-kruidenmat met 60% kruiden
- tussenlaag - daktuinsubstraat extensief (70mm)
- drainagelaag - drainagemat dun type R (20mm)
- beschermlaag - 300gr. Voor sedumdak (4mm)



1. Dak vrijmaken

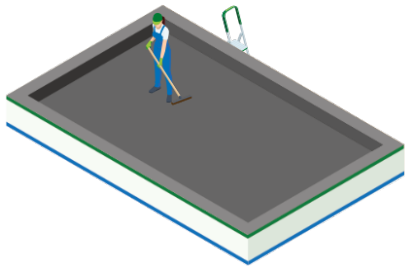


Wanneer je een grindlaag op je dak hebt liggen verwijder deze dan eerst en zorg ervoor dat je de onderliggende dakbedekking niet beschadigt.

Een deel van het grind kun je hergebruiken voor de grindrand om het sedum.

Zorg hierna dat je je dak goed schoonmaakt met een bezem en verwijder al het vuil.

2. Beschermdoek leggen

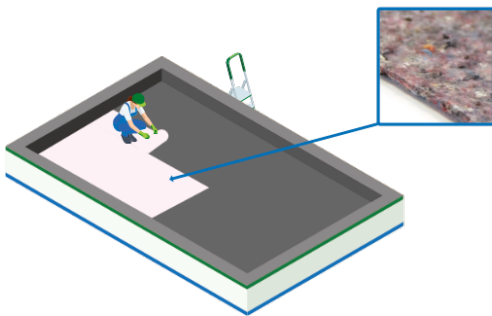


Leg het beschermdoek uit over het dak, zorg dat het tot aan de randen komt voor volledige dekking en bescherming.

Knip het doek op maat met een scherpe schaar.

Gebruik je een stanleymes, let dan goed op dat je niet in de dakbedekking snijdt. Leg eventueel een plank onder het doek om schade te voorkomen.

3. Drainagemat leggen

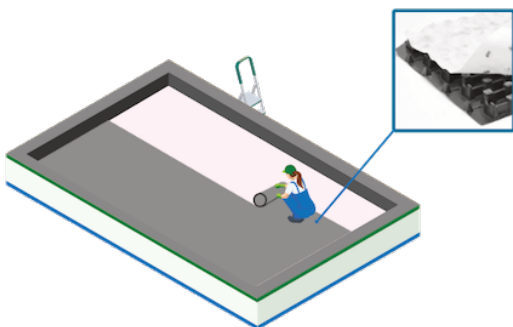


De drainagelaag zorgt ervoor dat overtollig water weg kan stromen, zodat de wortels niet gaan rotten. Daarnaast is de mat wortelwerend, wat de levensduur van je groendak verlengt. Leg de drainagelaag door tot aan de randen van het dak voor een optimaal resultaat.

Let erop dat de stofachtige vlieslaag naar boven wijst en de aangrenzende matten overlapt door deze goed uit te vouwen.

Je kunt de drainagemat eenvoudig op maat snijden met een stanleymes. Bewaar de reststukken die je afsnijdt, deze kunnen later nog van pas komen om het dak volledig te bedekken.

4. Substraatlaag aanbrengen

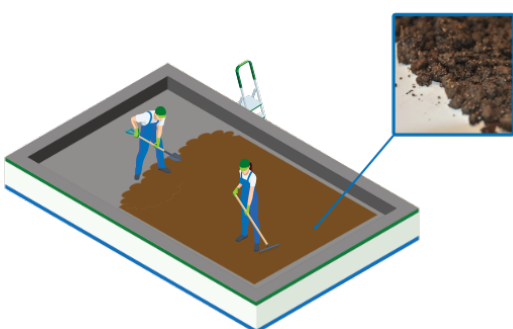


Sedumsubstraat is het groeimedium waarin de beplanting van een sedumdak groeit. Het is optimaal afgestemd en zorgt ervoor dat de sedumlaag de juiste voeding krijgt ondanks de beperkte dikte van de bodemlaag.

Verspreid het substraat gelijkmatig met een hark en houd 10 tot 20 cm afstand tot de dakrand voor de grindstrook.

Voorkom dat het substraat tussen de drainagebanen komt. Meet of het substraat de juiste hoogte heeft, zoals aangegeven in uw opbouwschema. Verzadigde substraat laag volledig met water voordat de sedumlaag wordt gelegd.




5. Substraatlaag bevochtigen

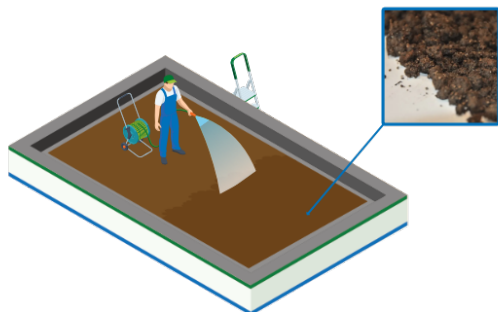

Maak de substraatlaag goed nat voordat je het sedum aanbrengt. Dit zorgt ervoor dat de wortels sneller kunnen wortelen en beter kunnen groeien.

6. Sedummatten leggen

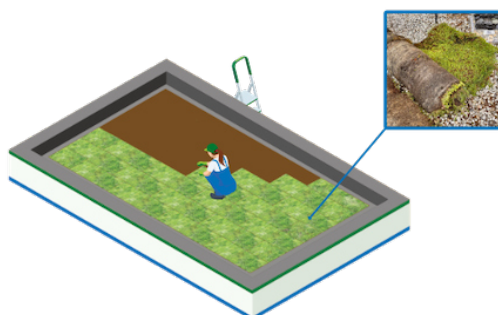


Rol de sedummatten uit over de substraatlaag en hou ook hier 10 tot 20cm afstand van de rand voor de grindrand. Gooi reststukken niet weg, maar bewaar ze om eventueel kale plekken mee op te vullen.

Snij de sedummixmatten op maat met een broodmes. Voor smallere stroken kun je de mat oprollen en op maat 'zagen'.

Let erop dat de matten zwaar kunnen zijn door vochtopname. Dek de matten af met zeil als het regent bij aflevering. Dit voorkomt dat ze vocht opnemen en het tillen zwaarder maken.

7. Grindrand aanbrengen

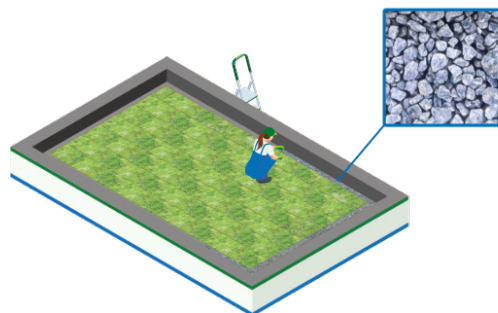


Grind wordt geplaatst tussen het sedum en de dakranden om te voorkomen dat de sedumplantjes de randen ingroeien en om te verhinderen dat water via capillaire werking direct in contact komt met de dakrand.

Daarnaast zorgt het grind voor een betere afwatering langs de dakrand, waardoor water bij hevige regenval sneller en efficiënter kan wegstromen.

Kies voor olivijn grind wanneer je ook actief CO₂ uit de lucht wilt halen.

8. Direct water geven

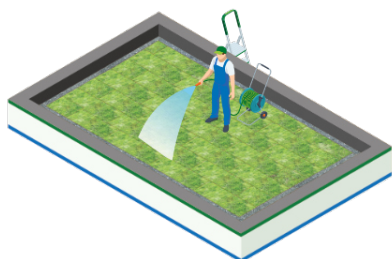

Bewater het dak direct na de aanleg totdat het volledig verzadigd is. Dit is essentieel voor de doorworteling van de sedumat in de onderliggende substraatlaag.

Je weet dat het dak voldoende water heeft gekregen zodra het begint weg te stromen via de regenwaterafvoer.

Zorg ervoor dat je het sedumdak regelmatig water geeft wanneer het in een droge periode wordt aangelegd.

