


Hellende sedum bodembedekking zelf aanleggen

Zelf sedum als hellende bodembedekking aanleggen is makkelijker dan je denkt. Met een goede voorbereiding en duidelijke instructies kan vrijwel iedereen het. Sedumdakgemak helpt je daarbij met heldere handleidingen vooraf.

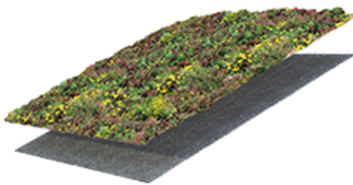


Aanleginstructie 'Sedum bodembedekker pakket hellend'

Het 'Sedum bodembedekker pakket hellend' heeft een tweelaagsopbouw en is ontworpen voor hellingen tot 45 graden en wordt geleverd met een verstevigde drager; ideaal voor hellende oppervlakken:

- top laag - 'sedummat hellend'
- onder laag - onkruiddoek

De onderstaande stappen zijn voor dit pakket van toepassing.

1. Hellende ondergrond voorbereiden

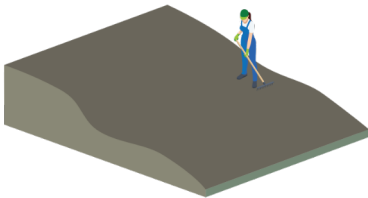


Verwijder alle onkruid, gras en losse stenen.

Maak de ondergrond egaal en stabiel, zodat de sedummatten strak aansluiten en niet wegzakken.

Een goed voorbereide ondergrond verlengt de levensduur van het groendak of de bodembedekking.

2. Onkruiddoek hellend leggen

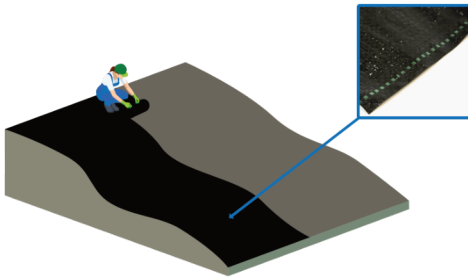


Leg een waterdoorlatend anti-wortel onkruiddoek over het gehele oppervlak.

Dit voorkomt dat onkruid van onderuit doordringt en bevordert een gelijkmatige vochtverdeling.

Zorg dat de banen elkaar minimaal 10 cm overlappen.

3. Sedummatten leggen

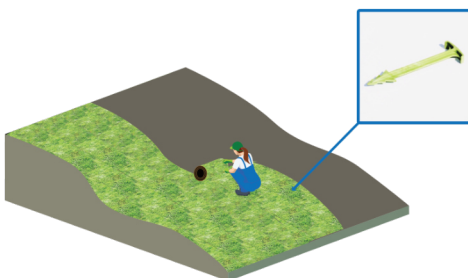

Rol de Sedum-matten uit vanaf de onderzijde van de helling richting boven, met een lichte overlap zoals dakpannen.


Zorg dat ze netjes aansluiten.

Gebruik biologisch afbreekbare pennen (zoals op basis van maïszetmeel of kokosvezel).

Plaats deze pennen langs de randen en mogelijk in het midden van elke mat, afhankelijk van de hellingsgraad (bij steilere oppervlakken extra paar pennen).



4. Water geven

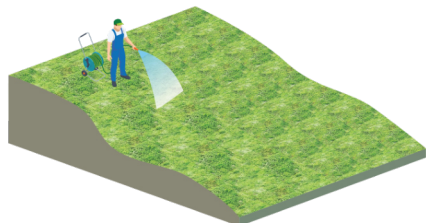

Geef direct na het plaatsen voldoende water, zodat de wortels zich goed kunnen hechten.

In de eerste twee weken na aanleg is dagelijks water geven aan te raden bij droog weer.

Controleer na de eerste regen of bij warm weer of alles nog op zijn plaats ligt.

