


Sedum bodembedekking zelf aanleggen

Zelf sedum als bodembedekking aanleggen is makkelijker dan je denkt. Met een goede voorbereiding en duidelijke instructies kan vrijwel iedereen het. Sedumdakgemak helpt je daarbij met heldere handleidingen vooraf.

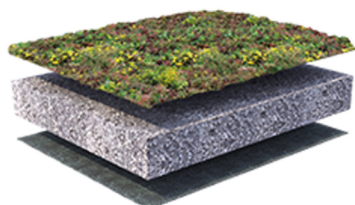


Aanleginstructie 'Sedum bodembedekker pakket'

Het 'Sedum bodembedekker pakket' heeft een drielaagsopbouw:

- toplaag - sedummat
- tussenlaag - losse substraat (4 cm)
- onderlaag - onkruiddoek

De onderstaande stappen zijn voor dit pakket van toepassing.

1. Ondergrond voorbereiden

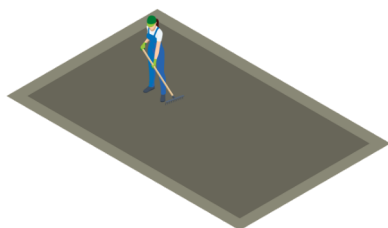


Verwijder alle onkruid, gras en losse stenen.

Maak de ondergrond egaal en stabiel, zodat de sedummatten strak aansluiten en niet wegzakken.

Een goed voorbereide ondergrond verlengt de levensduur van het groendak of de bodembedekking.

2. Onkruiddoek leggen

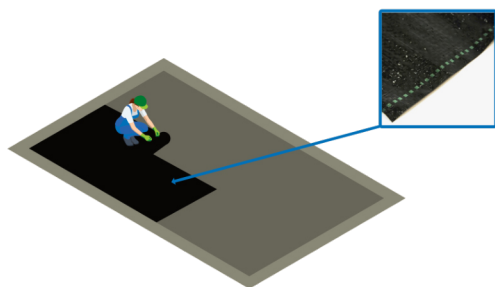


Leg een waterdoorlatend anti-wortel onkruiddoek over het gehele oppervlak.

Dit voorkomt dat onkruid van onderuit doordringt en bevordert een gelijkmatige vochtverdeling.

Zorg dat de banen elkaar minimaal 10 cm overlappen.

3. Sedumsubstraat aanbrengen

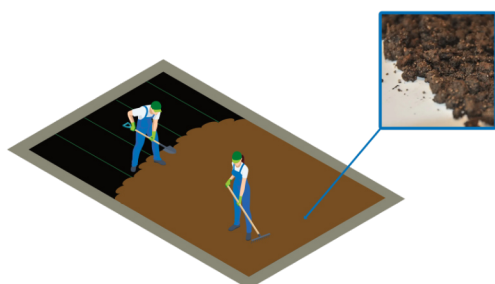

Verspreid een laag speciaal sedumsubstraat over het doek.


Dit substraat is de voedingsbodem waarin de sedumbepplanting wortelt en groeit.

Meet of de substraatlaag de juiste hoogte van 4 centimeter heeft.

De laagdikte is erop afgestemd dat de wortels niet continu nat blijven en kunnen gaan rotten.




4. Substraatlaag bevochtigen

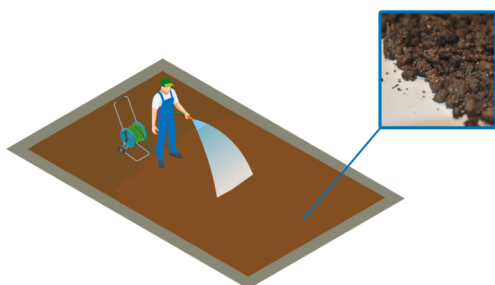

Geef de substraatlaag eerst royaal water tot deze volledig verzadigd is, voordat je de sedumlaag aanbrengt.

Zo vinden de wortels direct voldoende vocht, waardoor ze sneller hechten en krachtiger doorgroeien.

5. Sedummatten leggen

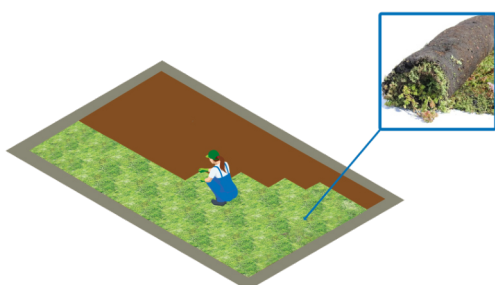

Rol de sedummatten voorzichtig uit over het substraat.

Plaats de matten strak tegen elkaar, zonder open naden.

Druk ze licht aan zodat ze goed contact maken met het substraat en stevig blijven liggen.


6. Water geven



Geef direct na het plaatsen voldoende water, zodat de wortels zich goed kunnen hechten.

In de eerste twee weken na aanleg is dagelijks water geven aan te raden bij droog weer.

Optie: Extra onderlaag voor niet-drainerende bodems

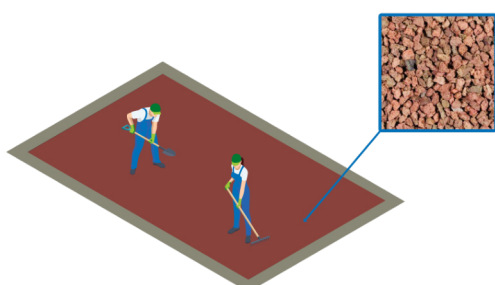

Heeft je bodem geen natuurlijke drainage?

Begin dan na stap 1 eerste met een onderlaag van minimaal 4 cm lava split.

Lava is een zeer poreus en waterdoorlatend gesteente met een hoog poriënvolume. Daardoor is het ideaal voor drainage én helpt het om onkruidgroei te beperken.

Wij leveren deze lava **niet**, maar als je zoekt op “lava 4/32 mm” vind je voldoende aanbieders.

